


English

Installation instructions


- 1 The cabin air filter is located under the dashboard to the right of the accelerator.
- 2 Disconnect the negative battery cable
- 3 Pull back the carpet on the right side of the gas pedal + find the cabin air filter door cover.
- 4 Press in the plastic tab on top of the filter cover + open the door by pulling up and then out.
- 5 The cabin air filters are removed in two parts. The filter opening only allows one filter to be removed at a time.
- 6 Pull the first section out. To remove the second section, reach in and then up then remove the second filter section.
- 7 Install the new filters in reverse order making sure they are installed in the correct order.
- 8 Reinstall the filter cover.
- 9 Reconnect the negative battery cable.

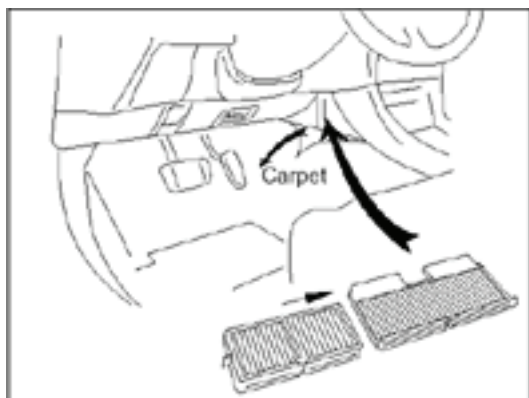

Français

Instructions d'installation

- 1 Les filtres d'habitacle sont situés sous le tableau de bord, sur la droite de la pédale d'accélérateur.
- 2 Débranchez le câble de pôle moins de la batterie.
- 3 Dégagez le tapis sur le côté droit de la pédale d'accélérateur et repérez le couvercle du boîtier des filtres d'habitacle.
- 4 Appuyez sur la patte en plastique sur le haut du couvercle et ouvrez le couvercle en le tirant vers le haut puis vers l'extérieur.
- 5 Les filtres doivent être retirés en deux étapes; l'ouverture ne permet de retirer qu'une cartouche à la fois.
- 6 Dégagez et retirez d'abord le premier filtre usé. Pour retirer le second, enfoncez puis relevez la main pour l'atteindre et le retirer.
- 7 Installez les deux filtres neufs dans l'ordre inverse, en vous assurant de les placer dans le bon ordre.
- 8 Reposez le couvercle des filtres.
- 9 Reconnectez le câble de pôle moins de la batterie.

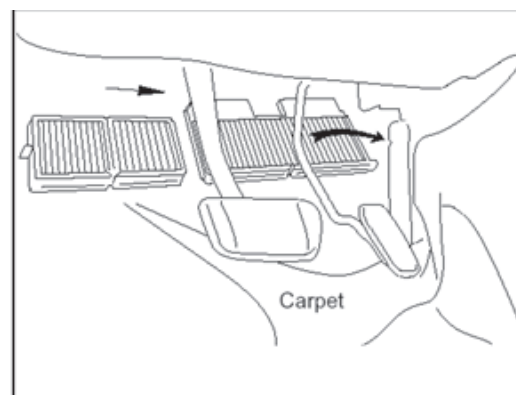

Español

Instrucciones de instalación

- 1 Los filtros de aire de la cabina están situados debajo del tablero de mandos, a la derecha del acelerador.
- 2 Desconecte el cable negativo de la batería.
- 3 Retire el tapete en el lado derecho del pedal del acelerador y localice la cubierta de la puerta del filtro de aire de la cabina.
- 4 Presione hacia adentro la lengüeta plástica en la parte superior de la cubierta del filtro, y abra la puerta, tirándola hacia arriba y luego hacia afuera.
- 5 Los filtros de aire de la cabina se quitan en dos etapas. La abertura sólo permite quitar un filtro a la vez.
- 6 Retire la primera sección. Para quitar la segunda sección, introduzca su mano y luego llévela hacia arriba, y entonces quite la segunda sección del filtro.
- 7 Instale los nuevos filtros en orden inverso, asegurándose de que queden instalados en orden correcto.
- 8 Vuelva a instalar la cubierta del filtro.
- 9 Vuelva a conectar el cable negativo de la batería.